
Mode d'emploi



Combiné réfrigérateur-congélateur avec compartiment BioFresh

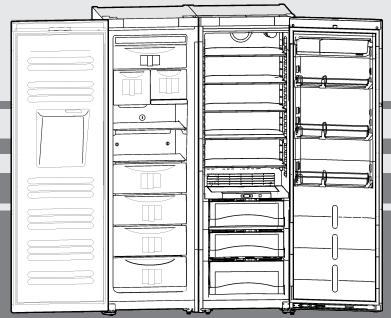

₀₂₀₈₁₃ **7085240 - 00**

SBSes 8283 ... 6

HEBHERR

Sommaire

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Vue d'ensemble de l'appareil Description de l'appareil et de son équipement Domaine d'utilisation de l'appareil Conformité Economiser l'énergie HomeDialog	2 3 3 3 3
2	Consignes de sécurité générales	3
3 3.1 3.2	Eléments de commande et d'affichage Eléments de commande et de contrôle Affichage de la température	5 5 5
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Mise en service Transport de l'appareil Mise en place de l'appareil Eliminer l'emballage Brancher l'appareil Enclencher l'appareil	5 5 6 6 6
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8	Commande Luminosité de l'affichage de température Contraste de l'affichage de la température Verrouillage enfants Alarme porte ouverte Alarme de température Réfrigérateur Compartiment BioFresh Compartiment congélateur	7 7 7 7 8 8 10 12
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Entretien	14 15 15 16 16
7	Dysfonctionnements	16
8 8.1 8.2 8.3	Mise hors service	18 18 18 18
9	Eliminer l'appareil	18

Le fabricant travaille constamment au développement de tous les types et modèles d'appareils. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier la forme, l'équipement et la technique de nos appareils. Nous vous remercions de votre compréhension.

Afin de découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, nous vous prions de lire attentivement ces instructions de montage.

Ces instructions de montage sont valables pour plusieurs modèles, des différences sont donc possibles.Les paragraphes ne concernant que certains appareils sont indiqués par un astérisque (*).

Les instructions de manipulation sont indiqués par un \triangleright , les résultats de manipulation par un \triangleright .

1 Vue d'ensemble de l'appareil

1.1 Description de l'appareil et de son équipement

Remarque

- ► Ranger les denrées comme indiqué sur la figure. L'appareil consommera ainsi peu d'énergie.
- ➤ A la livraison, les tablettes de rangement, les bacs et les balconnets sont disposés de sorte à assurer une efficacité énergétique maximale.

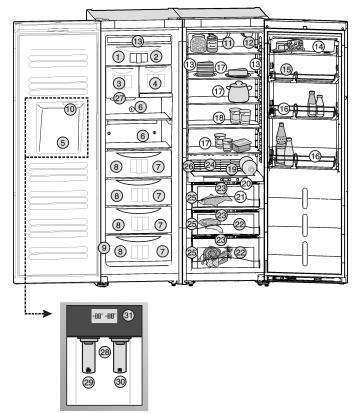


Fig. 1

- (1) Compartiment baies et fines herbes
- (2) Accumulateurs de froid
- (3) Compartiment de réserve à glaçons
- (4) Petit tiroir
- (5) Unité de sortie
- (6) Surface de rangement
- (7) Grand tiroir
- (8) Variospace
- (9) Plaquette signalétique du congélateur
- (10) Bac récupérateur de glaçons
- (11) Ventilateur
- (12) Filtre à eau
- (13) Éclairage intérieur LED
- (14) Balconnets de porte amovibles

- (17) Plaques de verre réglables
- (18) Plaque de verre, séparée, réglable
- (19) Range-bouteilles
- (20) Bandeau de commande pour compartiment BioFreshPlus
- (21) Compartiment BioFresh-Plus avec DrySafe et Hydrosafe
- (22) Compartiment BioFresh avec DrySafe et Hydrosafe
- (23) Réglage du DrySafe et de l'Hydrosafe
- (24) Grille pour air ventilé
- (25) Éclairage du compartiment BioFresh
- (26) Paquette signalétique sur réfrigérateur et compartiment BioFresh
- (27) Coupe-circuit
- (28) Distributeur
- (29) Distributeur de glaçons
- (30) Distributeur d'eau

Consignes de sécurité générales

(15) Rangement à conserves réglable

(31) Bandeau de commande pour réfrigérateur et congélateur

(16) Range-bouteilles

La préparation et le contrôle des appareils doivent être effectués en prenant compte des plans de chargement du fabricant et des conseils figurant dans le mode d'emploi.

1.2 Domaine d'utilisation de l'appareil

L'appareil est exclusivement adapté à la réfrigération d'aliments dans un environnement domestique ou un environnement semblable. Est prise en compte, par exemple, l'utilisation

- les cuisines du personnel, les pensions de famille,
- les clients de maisons de campagne, hôtels, motels et autres hébergements,
- les traiteurs et services semblables dans le commerce de gros

N'utilisez l'appareil que dans un cadre domestique. Toute autre sorte d'utilisation est interdite. L'appareil n'est pas conçu pour le stockage et la réfrigération de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou autres produits ou substances semblables concernés par la directive des produits médicaux 2007/47/EG. Une utilisation abusive de l'appareil peut entraîner l'endommagement des produits stockés ou leur altération. De plus, l'appareil n'est pas adapté pour le fonctionnement dans les domaines à risque d'explosions.

En fonction de la classe climatique, l'appareil a été conçu pour l'exploitation à des températures environnantes limites. La classe climatique de votre appareil est indiquée sur la plaquette signalétique.

Remarque

► Respectez les températures environnantes indiquées, sinon la puissance réfrigérante diminue.

Classe clima- tique	pour températures ambiantes de
SN	10 °C à 32 °C
N	16 °C à 32 °C
ST	16 °C à 38 °C
Т	16 °C à 43 °C

1.3 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est contrôlée. L'appareil est conforme aux normes de sécurité en vigueur ainsi qu'aux directives CE 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2009/125/CE et 2010/30/UE.

Le compartiment BioFresh remplit les exigences d'un compartiment pour conservation des denrées hautement périssables (ou conserveur) selon la norme EN ISO 15502.

Remarque pour les instituts de contrôle :

Effectuer les contrôles selon la consigne des normes et directives en vigueur.

1.4 Economiser l'énergie

- Toujours veiller à une bonne ventilation de l'appareil. Ne pas recouvrir ou obstruer les orifices et les grilles de ventilation.
- Dégager les fentes de ventilation.
- Ne pas placer l'appareil dans une zone à ensoleillement direct, à côté d'une cuisinière, d'un chauffage ou équivalents.
- La consommation en énergie dépend des conditions d'installation comme la température ambiante. (voir 1.2) .
- Ouvrir l'appareil aussi brièvement que possible.
- Plus la température est réglée basse, plus la consommation en énergie est élevée.
- Trier les aliments pour les ranger (voir Vue d'ensemble de l'appareil).
- Conserver toutes les denrées dans leur emballage ou avec une protection. Toute génération de givre est ainsi empêchée.
- Ne sortir les aliments que le temps dont vous en avez besoin pour qu'ils ne se réchauffent pas.
- Entreposer des aliments chauds : les laisser refroidir d'abord à température ambiante.
- Décongeler des aliments dans le réfrigérateur.
- En cas d'absence prolongée telle que vacances, activer la fonction « vacances ».

Des dépôts de poussière augmentent la consommation d'énergie :

 Dépoussiérer le compresseur avec la grille métallique de l'échangeur de chaleur sur la paroi arrière de l'appareil une fois par an.



1.5 HomeDialog

Selon le modèle et l'équipement, plusieurs appareils Liebherr (par ex. au sous-sol) peuvent être reliés à un appareil principal (par ex. dans la cuisine) et commandé par celui-ci grâce au système HomeDialog. Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation, les conditions et le principe de fonctionnement sur Internet sous www. liebherr.com.



2 Consignes de sécurité générales

Dangers pour l'utilisateur :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès 8 ans et plus, ainsi que des personnes les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les dangers en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

Consignes de sécurité générales

- Toujours débrancher l'appareil du réseau en tenant la fiche. Ne pas tirer sur le câble.
- En cas d'erreur, débrancher la prise ou couper le fusible.
- Ne pas endommager le câble de raccord au réseau. Ne pas utiliser l'appareil avec un câble de raccord au réseau défectueux.
- Faire effectuer les réparations, les interventions sur l'appareil et le remplacement du câble de raccord au réseau uniquement par le S.A.V ou tout autre technicien qualifié.
- Monter, raccorder et éliminer l'appareil uniquement selon les indications mentionnées dans les instructions.
- Conservez précieusement ce mode d'emploi et remettez-le éventuellement au nouveau propriétaire de l'appareil.
- Le commutateur de sécurité (voir 1.1) doit toujours pouvoir être actionné librement afin que le bandeau de commande soit bloqué lorsque la porte est ouverte.
- Toutes les réparations et interventions sur l'IceMaker peuvent être uniquement effectuées par le S.A.V. ou tout autre personnel qualifié spécialement instruit.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts survenus suite à un raccord incorrect de l'alimentation fixe en eau.
- Les lampes à usage spécial (ampoules, LED, tubes luminescents) dans l'appareil servent à éclairer l'espace intérieur et ne sont pas adaptées à l'éclairage de la pièce.

Risque d'incendie :

- Le fluide réfrigérant R 600a contenu dans l'appareil ne présente aucun danger pour l'environnement mais est inflammable. En cas de fuite, le fluide réfrigérant risque de s'enflammer.
 - Ne pas endommager les tubes du circuit frigorifique.
 - Ne pas manier de feu ouvert ou de sources inflammables à l'intérieur de l'appareil.
 - Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (par ex. nettoyeurs à vapeur, appareils de chauffage, sorbetières, etc.).
 - En cas de fuite du fluide réfrigérant : supprimer tout feu ouvert ou sources inflammables à proximité du point de sortie. Bien aérer la pièce. Informer le service après-vente.
- Ne pas entreposer de matières explosives ou de bombes aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables (butane, propane, pentane, etc.) dans l'appareil. Les bombes aérosols de ce type sont reconnaissables aux

- indications de contenu imprimées ou au symbole de la flamme. Une éventuelle fuite de gaz risque de mettre feu aux composants électriques.
- Tenir les bougies, lampes et autres objets à flammes ouvertes éloignés de l'appareil pour ne pas y mettre le feu.
- Entreposer les boissons alcoolisées ou tout autre récipient contenant de l'alcool uniquement fermés hermétiquement. L'alcool éventuellement échappé peut s'enflammer au contact de composants électriques.

Risque de chute et de basculement :

 Ne pas utiliser les socles, tiroirs, portes, etc. comme marchepied ou appui. Ceci s'applique avant tout aux enfants.

Danger d'intoxication alimentaire :

- Ne pas consommer d'aliments périmés.

Risque de gelures, d'engourdissement et de douleurs :

 Eviter le contact permanent de la peau avec les surfaces froides ou les produits réfrigérés/ congelés. Prendre des mesures de protection, par ex. en portant des gants. Ne pas consommer immédiatement les glaces trop froides (surtout les sorbets et les glaçons).

Risque de blessures et de dommages matériels :

- De la vapeur brûlante peut provoquer des blessures. Pour le dégivrage, ne pas avoir recours à des appareils chauffants ou au jet de vapeur chaud, des flammes nues ou des aérosols dégivrants.
- Ne pas enlever la glace avec des ustensiles tranchants.

Risque de pincement

 Ne pas toucher aux amortisseurs de fermeture. Risque de se coincer les doigts à la fermeture de la porte.

Respecter les indications spécifiques des autres sections :

<u> </u>	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
<u> </u>	AVERTIS- SEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
À	PRUDENCE	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des bles- sures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des

Eléments de commande et d'affichage

	dommages matériels si elle n'est pas évitée.
Remarque	indique les remarques et conseils utiles.

3 Eléments de commande et d'affichage

3.1 Eléments de commande et de contrôle

Les deux appareils peuvent être commandés au moyen du panneau de commande du congélateur.

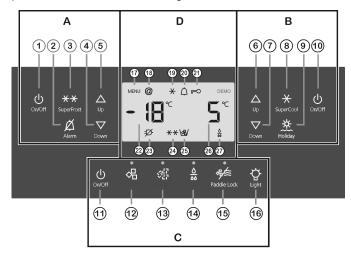


Fig. 2

(A) Commande du congélateur

- (1) Touche On/Off congélateur
- (2) Touche alarmes
- (4) Touche de réglage Down congélateur
- (5) Touche de réglage Up congélateur
- (3) Touche SuperFrost

(B) Commande réfrigérateur

- (6) Touche de réglage Up réfrigérateur
- (7) Touche de réglage Down réfrigérateur
- (9) Touche Holiday
- (10) Touche On/Off réfrigérateur
- (8) Touche SuperCool

(C) Commande Dispenser (14) Touche changement de

- (11) Touche On/Off Distributeur de glaçons
- (12) Touche Ice Cubes
- (13) Touche Crushed Ice
- filtre (15) Touche sécurité enfants
 - Dispenser, Paddle Lock
 - (16) Touche Light

(D) Symboles et affichages

- (17) Symbole menu
- (18) Symbole HomeDialog (19) Symbole SuperCool
- (20) Symbole Alarme
- (21) Symbole sécurité enfants appareil
- (22) Affichage de la température congélateur
- (23) Symbole panne de courant
- (24) Symbole Super Frost
- (25) Symbole IceMaker
- (26) Affichage température réfrigérateur
- (27) Symbole changement de filtre

- la température de congélation la plus chaude
- la température moyenne de réfrigération

L'affichage de la température du compartiment de congélation clignote:

- le réglage de la température est modifié
- après l'enclenchement, la température n'est pas encore suffisamment froide
- la température a augmenté de plusieurs degrés

Des traits clignotent à l'affichage :

- la température de congélation est supérieure à 0 °C.

Les affichages suivants indiquent qu'il y a une panne. Pour les causes possibles et les mesures à prendre : (voir Dysfonctionnements).

- F0 à F9
- FE
- nC
- Le symbole Panne de courant Pest allumée.

4 Mise en service

4.1 Transport de l'appareil



PRUDENCE

Risque de blessure et d'endommagement dû à un transport incorrect!

- Transporter l'appareil emballé.
- Transporter l'appareil debout.
- ▶ Ne pas transporter l'appareil seul.

4.2 Mise en place de l'appareil



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité!

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Danger de brûlures par court-circuit!

Lorsque les câbles de raccord / fiches de l'appareil se trouvent en contact avec la partie arrière d'un autre appareil, ils peuvent être endommagés à cause des vibrations de l'appareil et par la suite causer un court-circuit.

- Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- Ne pas brancher d'appareils ni autres dispositifs sur les prises de courant situées sur la partie arrière de l'appareil.

3.2 Affichage de la température

Sont affichés en service normal:



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû au fluide réfrigérant!

Le fluide réfrigérant R 600a contenu dans l'appareil ne présente aucun danger pour l'environnement mais est inflammable. En cas de fuite, le fluide réfrigérant risque de s'enflammer.

Veiller à ne pas endommager les tubes du circuit frigorifique.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie!

Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil!



AVERTISSEMENT


Risque d'incendie et d'endommagement dû au blocage des ouvertures d'aération !

- ► Toujours laisser les ouvertures d'aération libres. Toujours veiller à une bonne ventilation de l'appareil!
- ☐ En cas de dégâts à l'appareil, contactez immédiatement le fournisseur avant de brancher l'appareil.
- ☐ Le sol au lieu d'emplacement doit être horizontal et plan.
- □ Ne pas placer l'appareil dans une zone à ensoleillement direct, à côté d'une cuisinière, d'un chauffage ou équivalents.
- ☐ Toujours placer l'arrière de l'appareil contre le mur.
- ☐ Ne déplacer l'appareil qu'à vide.
- □ Ne pas mettre en place l'appareil sans avoir recours à une aide.
- □ Le local d'emplacement de votre appareil doit, selon la norme NE 378, avoir un volume de 1 m³ pour 8 g de fluide réfrigérant R 600a. Si le local est trop petit, un mélange inflammable gaz-air peut se former suite à une fuite dans le circuit réfrigérant. L'indication du dosage de fluide réfrigérant est indiqué sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- ► Enlever le câble de raccord de la paroi arrière de l'appareil. Enlever le porte-câble, sinon des bruits dus aux vibrations surgissent!
- Retirer les films de protection des parois extérieures de l'appareil.

ATTENTION

Les portes en acier inox sont traitées avec un revêtement de surface spécial et ne doivent pas être nettoyées avec le détergent livré avec l'appareil.

Cela risquerait d'attaquer le revêtement de surface.

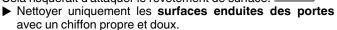

- Appliquer un produit d'entretien inox, de manière régulière dans le sens du polissage, uniquement sur les parois latérales en acier inox. Ceci facilitera le nettoyage ultérieur.
- Nettoyer les parois latérales vernies uniquement avec un chiffon doux et propre.
- ► Enlever tous les auxiliaires de transport.
- ► Eliminer l'emballage (voir 4.3) .
- Assembler les appareils selon les instructions de montage séparées.

Remarque

► Nettoyer l'appareil (voir 6.3).

Lorsque l'appareil est placé dans un environnement très humide, du condensât peut se former sur la paroi extérieure de l'appareil.

➤ Toujours veiller à une bonne ventilation de l'appareil au lieu d'emplacement.

4.3 Eliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*
- ▶ Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

4.4 Brancher l'appareil

ATTENTION

Risque d'endommagement du système électronique!

Ne pas utiliser d¹onduleurs (conversion du courant continu en courant alternatif resp. triphasé) ou de fiches économes d'énergie.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et de surchauffe!

▶ Ne pas utiliser de rallonge ou de bloc multiprises.

Le type de courant (courant alternatif) et la tension au lieu d'emplacement doivent coïncider avec les indications sur la plaque signalétique (voir Vue d'ensemble de l'appareil).

La prise de courant doit être mise à la terre et protégée de façon électrique en bonne et due forme. Le courant de déclenchement du fusible doit se situer entre 10 A et 16 A.

La prise de courant doit être bien accessible afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence. Elle doit se situer en dehors de la partie arrière de l'appareil.

Respecter les distances jusqu'à la prise de courant.

- Vérifier l'alimentation électrique.
- ▶ Enficher la prise de courant.



4.5 Enclencher l'appareil

Remarque

Smart |

 Il est possible d'enclencher et de couper indépendamment les appareils les uns des autres.

Mettre l'appareil en service environ 2 heures avant d'y placer des aliments à congeler.

Y placer les produits à congeler lorsque la température affichée est de -18 °C.



4.5.1 Enclencher le compartiment congélateur

▶ Appuyer sur la touche On/Off du congélateur Fig. 2 (1).

- L'affichage de température du congélateur et le symbole Alarme clignotent jusqu'à ce que la température soit suffisamment froide. Si la température est supérieure à 0 °C, des traits clignotent ; si elle est inférieure, la température actuelle clignote.
- Lorsque le display "affiche DEMO," le mode de démonstration est activé. S'adresser au S.A.V.

4.5.2 Enclencher les compartiments réfrigérateur et BioFresh

- ▶ Appuyer sur la touche On/Off du réfrigérateur Fig. 2 (10).
- L'affichage de température luit. Les compartiments réfrigérateur et BioFresh sont enclenchés.

4.5.3 Enclencher le distributeur de glaçons

Pour enclencher le distributeur de glaçons (voir 5.8.11).

5 Commande

5.1 Luminosité de l'affichage de température

Vous pouvez adapter la luminosité de l'affichage de température aux conditions lumineuses du lieu d'installation.

5.1.1 Régler la luminosité

La luminosité est réglable entre h0 (pas d'éclairage) et h5 (éclairage max.).

- Activer le mode de réglage : Appuyer env. 5 s. sur la touche SuperFrost Fig. 2 (3).
- L'affichage indique c.
- ▶ A l'aide de la touche de réglage Up du compartiment congélateur Fig. 2 (5) ou de la touche de réglage Down du compartiment congélateur Fig. 2 (4), sélectionner h.
- ► Confirmer : enfoncer brièvement la touche SuperFrost Fig. 2 (3).
- Régler l'affichage plus lumineux : appuyer sur la touche de réglage Up du congélateur Fig. 2 (5).
- Régler l'affichage plus sombre : appuyer sur la touche de réglage Down du congélateur Fig. 2 (4).
- ► Confirmer: appuyer sur la touche SuperFrost Fig. 2 (3).
- Désactiver le mode de réglage : appuyer sur la touche On/Off du congélateur Fig. 2 (1).

-ou-

- ► Attendre 5 min.
- L'affichage de température affiche de nouveau la température.

5.2 Contraste de l'affichage de la température

Vous pouvez ajuster le contraste entre les caractères et l'arrière-plan dans l'affichage de la température.

5.2.1 Réglage du contraste

Le contraste est réglable de 1 (contraste faible) à 9 (contraste élevé).

- ▶ Activer le mode de réglage : appuyer env. 5 sec. sur la touche SuperFrost Fig. 2 (3).
- L'affichage indique C.
- ▶ À l'aide de la touche de réglage Up *Fig. 2 (5)* ou Down du congélateur *Fig. 2 (4)*, sélectionner **C**.
- ▶ Confirmer : appuyer brièvement sur la touche SuperFrost Fig. 2 (3).
- Augmenter le contraste : appuyer sur la touche de réglage Up du congélateur Fig. 2 (5).
- Fig. 2 (5).

 ▶ Réduire le contraste : appuyer sur la touche de réglage Down
- du congélateur *Fig. 2 (4).*▶ Confirmer : appuyer sur la touche SuperFrost *Fig. 2 (3).*
- Désactiver le mode de réglage : appuyer sur la touche On/Off du congélateur Fig. 2 (1).

-ou-

- Attendre 5 min.
- L'affichage de température indique à nouveau la température.

5.3 Verrouillage enfants

Avec le verrouillage enfants vous pouvez assurer que vos enfants ne coupent pas l'appareil par inadvertance en jouant.



5.3.1 Réglage de la sécurité enfants

- ▶ Activer le mode de réglage : appuyer env. 5 sec. sur la touche SuperFrost Fig. 2 (3).
- Dans l'affichage, c clignote.
- ➤ Confirmer: appuyer brièvement sur la touche SuperFrost Fig. 2 (3).

Lorsque l'affichage indique cl:

Appuyer brièvement sur la touche SuperFrost Fig. 2 (3) pour activer la sécurité enfants.



Le symbole Child Lock *Fig. 2 (21)* est allumé. L'affichage **c** clignote.

Lorsque l'affichage indique **c**0:

- ▶ appuyer brièvement sur la touche SuperFrost *Fig. 2 (3)* pour désactiver la sécurité enfants.
- Le symbole Child Lock Fig. 2 (21) s'éteint. L'affichage clignote
- ▶ Désactiver le mode de réglage : appuyer sur la touche On/Off du congélateur Fig. 2 (1).

-ou-

- Attendre 5 min.
- L'affichage de température indique à nouveau la température.

5.4 Alarme porte ouverte

Pour le réfrigérateur/compartiment Biofresh et le congélateur L'avertisseur sonore retentit lorsque la porte reste ouverte plus de 60 secondes.

L'avertisseur sonore s'arrête automatiquement lorsque la porte est fermée.



5.4.1 Arrêter l'alarme de porte

L'avertisseur sonore peut être arrêté lorsque la porte est ouverte.Le signal restera éteint aussi longtemps que la porte est ouverte.

- ▶ Appuyer sur la touche Alarme Fig. 2 (2).

5.5 Alarme de température

Si la température de congélation n'est pas assez basse, l'avertisseur sonore retentit.

L'affichage de la température clignote en même temps que le symbole Alarme Fig. 2 (20).



Une température trop élevée peut être due :

- au rangement d'aliments chauds dans l'appareil
- à l'entrée d'air chaud dans l'appareil lors du rangement ou du retrait d'aliments
- le courant a été coupé un certain temps
- l'appareil est défectueux

L'avertisseur sonore s'éteint automatiquement et le symbole Alarme *Fig. 2 (20)* et l'affichage de température arrêtent de clignoter lorsque la température est de nouveau suffisamment froide.

Si l'état d'alarme persiste (voir Dysfonctionnements).

Remarque

Si la température n'est pas suffisamment froide, les aliments risquent de s'abîmer.

Vérifier la qualité des aliments. Ne pas consommer d'aliments avariés.

5.5.1 Arrêter l'alarme de température

Il est possible d'arrêter l'avertisseur sonore. La fonction d'alarme sera de nouveau active lorsque la température sera à nouveau suffisamment froide.

- ▶ Appuyer sur la touche Alarme Fig. 2 (2).

5.6 Réfrigérateur

La circulation naturelle de l'air dans le réfrigérateur permet de créer différentes zones de température. La zone la plus froide se trouve directement au-dessus de la cloison de séparation avec la zone BioFreshPlus et sur la paroi arrière. La zone la plus chaude se trouve dans la partie avant du dessus et dans la porte.

5.6.1 Refroidir des aliments

Remarque


Si la ventilation est insuffisante, la consommation électrique augmente et les performances de froid diminuent.

- Toujours maintenir les fentes d'aération du ventilateur dégagées.
- ► Dans la zone supérieure et dans la porte, ranger le beurre et les conserves. (voir Vue d'ensemble de l'appareil)
- Pour le conditionnement, utiliser des récipients réutilisables en plastique, métal, aluminium ou verre et du film transparent.
- Utiliser la surface avant du fond du réfrigérateur uniquement pour entreposer temporairement des aliments réfrigérés (p. ex. pour les trier ou les ranger différemment). Ne pas y laisser les denrées réfrigérées car elles peuvent être poussées ou basculées vers l'arrière en fermant la porte.
- ▶ Ne pas entreposer les aliments trop près les uns des autres afin que l'air puisse circuler.

▶ Pour éviter que les bouteilles ne se renversent, déplacer le porte-bouteille.

Sur le fond du réfrigérateur, vous pouvez utiliser au choix le range-bouteilles ou la tablette en verre :

- ▶ Utilisation du rangebouteilles : conserver la tablette en verre derrière le range-bouteilles afin de gagner de la place.
- Poser les bouteilles avec le fond vers l'arrière face à la paroi arrière.
 - Si les bouteilles dépassent du range-bouteilles à l'avant,
- déplacer le balconnet de contre-porte d'un niveau vers le haut.

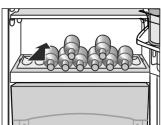

5.6.2 Stockage d'aliments dans le réfrigérateur et règles relatives à l'hygiène des aliments

La consommation croissante de plats cuisinés à l'avance et d'autres aliments facilement périssables, qui réagissent de manière sensible en cas d'interruption de la chaîne du froid, requièrent une maîtrise exacte de la température lors du transport et du stockage. Dans les foyers, l'utilisation correcte du réfrigérateur et le respect précis de règles d'hygiène strictes contribuent sensiblement à l'amélioration de la durée de conservation des aliments.

Respect de la température

- ► Entreposer les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l'appareil comme indiqué sur l'illustration.
- ▶ Attendre le refroidissement complet des aliments (ex. soupe) avant de les stocker dans l'appareil.
- ► Eviter d'ouvrir la porte trop fréquemment.
- Respecter les règles relatives à l'hygiène des aliments

Règles relatives à l'hygiène des aliments

- ➤ Sortir les aliments de leur emballage extérieur avant de les entreposer dans le réfrigérateur (exemple : emballage des packs de yaourts).
- ➤ Toujours emballer les aliments séparément pour éviter toute "contamination" entre les aliments.
- Ranger les aliments de sorte à ce que l'air puisse circuler librement entre ces derniers.
- Avoir recours aux instructions de service, surtout pour les questions d'entretien.
- Nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil avec un détergent (les pièces métalliques avec un produit non-oxydant).

5.6.3 Régler la température

La température est fonction des facteurs suivants :

- la fréquence d'ouverture de la porte
- La température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- le type, la température et la quantité d'aliments

La température est réglable de 9 °C à 3 °C, la température recommandée : 5 °C.

- Augmenter la température : appuyer sur la touche de réglage Up du réfrigérateur Fig. 2 (6).
- Diminuer la température : appuyer sur la touche de réglage Down du réfrigérateur Fig. 2 (7).
- Lors de la première pression sur la touche de réglage, la valeur réglée précédemment apparaît en clignotant sur l'affichage de la température du réfrigérateur.
- ▶ Modifier la température progressivement de 1 °C à chaque fois : appuyer brièvement sur la touche.
- Modifier la température en continu : maintenir la touche enfoncée.
- L'affichage de la température clignote pendant le réglage.

5.6.4 SuperCool

Avec SuperCool, passez à la vitesse supérieure en matière de refroidissement. Vous obtenez ainsi des températures de réfrigération plus basses. Utilisez SuperCool pour refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments.



SuperCool entraı̂ne une consommation d'énergie un peu plus élevée.

Rafraîchir des aliments avec la fonction SuperCool

- ▶ Appuyer brièvement sur la touche SuperCool Fig. 2 (8).
- La température de réfrigération descend à sa valeur la plus basse. La fonction SuperCool est activée.
- La fonction SuperCool se désactive automatiquement après 6 à 12 heures. L'appareil continue de fonctionner en mode normal d'économie d'énergie.

Désactiver prématurément la fonction SuperCool

- ▶ Appuyer brièvement sur la touche SuperCool Fig. 2 (8).

5.6.5 fonction Holiday

Le programme vacances fait économiser de l'énergie et empêche toute formation d'odeurs lorsque la porte du compartiment réfrigérateur reste fermée longtemps.



Le compartiment congélateur reste en marche pendant le programme vacances.

Enclencher la fonction Holiday

- Retirer tous les aliments du réfrigérateur et du compartiment BioFresh sans quoi ils s'abîmeraient..
- ► Appuyer sur la touche Holiday Fig. 2 (9) pendant 3 sec.



Le programme vacances est enclenché. L'écran de l'appareil affiche Ho.

Couper la fonction Holiday


- ▶ Appuyer brièvement sur la touche Holiday Fig. 2 (9).

5.6.6 Tablettes de rangement

Décaler les tablettes de rangement


Les tablettes de rangement sont sécurisées au moyen de stoppeurs pour empêcher de les retirer complètement.

- Soulever la tablette de rangement et la retirer par devant.
- ▶ Réinsérer la tablette de rangement à la hauteur désirée. Les stoppeurs doivent montrer vers le bas et être situés à l'arrière de la surface d'appui avant.

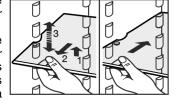

Démonter les tablettes de rangement

► Les tablettes de rangement peuvent être démontées pour le nettoyage.

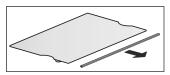

5.6.7 Utiliser la tablette de rangement composée de deux parties

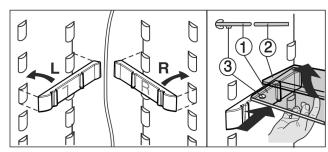



Fig. 3

- ► Enficher les glissières. Attention il y a la glissière de droite (R) et de gauche (L)!
- ▶ La tablette de verre (1) avec les stoppeurs de coulissement doit être posée vers l'avant de telle sorte que les stoppeurs (3) pointent vers le bas.


5.6.8 Balconnets de contre-porte

Déplacer les balconnets de contre-porte

► Enlever les balconnets indiqué sur l'illustration.

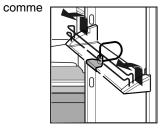


Les balconnets de rangement peuvent être retirés en entier et être déposés sur une table.

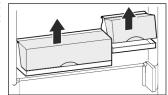

Trois petits balconnets ou boîtes de rangement sont proposés en option par le S.A.V, à la place du grand et du petit balconnet.

Il est aussi bien possible d'utiliser un seul ou deux compartiments. Lorsque des bouteilles particulièrement hautes doivent être entreposées, n'accrocher qu'un seul compartiment audessus du porte-bouteilles.

▶ Repositionner les balconnets : retirer en poussant vers le haut puis réinsérer à l'endroit souhaité.

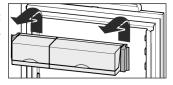

Démonter les balconnets de contre-porte

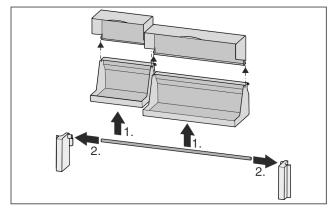


Fig. 4



Les balconnets de contre-porte peuvent être démontés pour le nettoyage.

5.6.9 Retirer le range-bouteilles

Toujours saisir le range-bouteilles par la partie en plastique.



5.7 Compartiment BioFresh

Comparé aux réfrigérateurs traditionnels, le compartiment BioFresh permet de stocker certains aliments frais jusqu'à trois fois plus longtemps tout en conservant la qualité.

Pour les aliments avec indication de la date de péremption, c'est toujours la date apposée sur l'emballage qui est applicable.

5.7.1 HydroSafe

Le HydroSafe convient pour le réglage de l'humidité pour la conservation de salades, légumes et fruits non emballés à forte teneur en humidité propre. Lorsque le tiroir est bien rempli, il y règnera ainsi un climat frais de rosée avec une humidité de l'air allant jusqu'à 90 % max. L'humidité de l'air dans le compartiment dépend de la teneur en humidité de l'aliment à réfrigérer y placé et de la fréquence de l'ouverture du réfrigérateur. Vous pouvez régler l'humidité vous-même.

5.7.2 DrySafe

Le DrySafe convient pour la conservation d'aliments secs ou emballés (par ex. produits laitiers, viande, poisson, charcuterie). lci règne un climat de conservation relativement sec.

5.7.3 Compartiment BioFreshPlus (réglable)

Selon le réglage, le compartiment réglable BioFreshPlus est approprié au stockage des fruits de mer, des fruits et légumes ou des fruits exotiques.

5.7.4 Conservation des aliments

Remarque

- ▶ A ne pas entreposer dans le compartiment BioFresh : les légumes sensibles au froid comme les aubergines, les tomates à moitié mûres, les courgettes ainsi que les agrumes sensibles au froid.
- ▶ Ne pas entreposer les agrumes et les fruits tropiques dans le compartiment BioFreshPlus à 6 °C.
- Afin que les aliments ne périssent pas en raison de germes transmis : conserver les aliments animaux et végétaux non emballés séparément dans les tiroirs. Ceci vaut également pour les différentes sortes de viandes.
 - Si pour des raisons de manque de place, il faut entreposer les aliments ensemble :
- les emballer.

5.7.5 Durées de conservation

Valeur indicatives pour la durée de conservation à une faible humidité de l'air				
Beurre	jusqu'à	90	jours	
Fromage à pâte dure	jusqu'à	110	jours	
Lait	jusqu'à	12	jours	
Saucissons, charcuterie	jusqu'à	9	jours	
Volaille	jusqu'à	6	jours	
Viande de porc	jusqu'à	7	jours	
Viande de boeuf	jusqu'à	7	jours	
Gibier	jusqu'à	7	jours	

Remarque

Veuillez noter que les aliments riches en protéines périssent plus rapidement. c-à-d. que les coquillages et les crustacés se gâtent plus rapidement que le poisson, et le poisson se gâte plus rapidement que la viande.

Valeur indicatives pour la durée de conservation à une humidité de l'air élevée			
Légu	mes, salades	;	
Artichauts	jusqu'à	14	jours
Céleri	jusqu'à	28	jours
Chou-fleur	jusqu'à	21	jours
Brocoli	jusqu'à	13	jours
Chicorée	jusqu'à	27	jours
Mâche	jusqu'à	19	jours
Pois	jusqu'à	14	jours
Chou vert	jusqu'à	14	jours
Carottes	jusqu'à	80	jours
Ail	jusqu'à	160	jours
Chou-rave	jusqu'à	55	jours
Laitue	jusqu'à	13	jours
Fines herbes	jusqu'à	13	jours
Poireaux	jusqu'à	29	jours
Champignons	jusqu'à	7	jours
Radis	jusqu'à	10	jours
Choux de Bruxelles	jusqu'à	20	jours

Valeur indicatives pour la durée de conservation à une humidité de l'air élevée				
Asperges	jusqu'à	18	jours	
Epinards	jusqu'à	13	jours	
Chou frisé	jusqu'à	20	jours	
	Fruits	'	<u>'</u>	
Abricots	jusqu'à	13	jours	
Pommes	jusqu'à	80	jours	
Poires	jusqu'à	55	jours	
Mûres	jusqu'à	3	jours	
Dattes	jusqu'à	180	jours	
Fraises	jusqu'à	7	jours	
Figues	jusqu'à	7	jours	
Myrtilles	jusqu'à	9	jours	
Framboises	jusqu'à	3	jours	
Groseilles rouges	jusqu'à	7	jours	
Cerises	jusqu'à	14	jours	
Kiwis	jusqu'à	80	jours	
Pêches	jusqu'à	13	jours	
Prunes	jusqu'à	20	jours	
Airelles	jusqu'à	60	jours	
Rhubarbe	jusqu'à	13	jours	
Groseilles à maquereau	jusqu'à	13	jours	
Raisins	jusqu'à	29	jours	
Valeurs indicatives supplémentaires pour la durée de				

conservation dans le compartiment BioFreshPlus				
Fruits de mer				
Crabes	à -2 °C	jusqu'à	4	jours
Moules	à -2 °C	jusqu'à	6	jours

Moules	à -2 °C	jusqu'à	6	jours
Sushi	à -2 °C	jusqu'à	4	jours
	Fruits tro	picaux		
Papaye	à 6 °C	jusqu'à	15	jours
Figues de Barbarie	à 0 °C	jusqu'à	20	jours
Fruits de la passion	à 6 °C	jusqu'à	24	jours
Citrons	à 6 °C	jusqu'à	45	jours
Citrons verts	à 6 °C	jusqu'à	55	jours

5.7.6 Régler la température du BioFreshPlus

► La température du compartiment BioFreshPlus est réglable séparément au moyen du panneau de commande (voir Vue d'ensemble de l'appareil).



- ► Réglage pour le poisson et les fruits de mer : Appuyer sur la touche -2 °C.
- Réglage comme compartiment BioFresh normal : Appuyer sur la touche 0 °C.

Réglage pour les fruits exotiques : Appuyer sur la touche 6 °C.

5.7.7 Régler la température dans le compartiment BioFresh

La température est réglée automatiquement. Pour une température de réfrigérateur de 5 °C, la température du compartiment BioFresh se situe entre 0 °C et 3 °C.

Dans le compartiment BioFresh elle est, selon le réglage, de 0 °C, —2 °C ou 6 °C.

Vous pouvez régler la température légèrement plus froide ou plus chaude. La température est réglable :

- dans le compartiment BioFresh de bl (température la plus froide) à b9 (température la plus chaude).
- dans le compartiment **BioFreshPlus** de **ul** (température la plus froide) à **u9** (température la plus chaude).

La valeur réglée au préalable est la valeur : **b5/u5**. Pour les valeurs **b1/u1** à **b4/u4** la température peut chuter en-dessous de 0 °C de sorte que les aliments congèlent légèrement.

- ▶ Activer le mode de réglage : Appuyer env. 5 s sur la touche SuperFrost Fig. 2 (3).
- Dans l'affichage, c clignote.
- ▶ Appuyer sur la touche de réglage Up du congélateur Fig. 2 (5) jusqu'à ce que l'affichage **b/u** clignote.
- ► Confirmer : enfoncer brièvement la touche SuperFrost.
- ▶ Augmenter la température : Appuyer sur la touche de réglage Up du congélateur Fig. 2 (5).
- ▶ Diminuer la température : Appuyer sur la touche de réglage Down du congélateur Fig. 2 (4).
- Confirmer: Appuyer sur la touche SuperFrost.
- La température adopte lentement la nouvelle valeur.



Désactiver le mode de réglage : Appuyer sur la touche On/Off du congélateur Fig. 2 (1).

-ou-

- Attendre 5 min.

5.7.8 Réglage de l'humidité dans le HydroSafe


Humidité de l'air faible : glisser le régulateur vers la gauche.

régulateur vers la gauche.

Humidité de l'air élevée : glisser




5.7.9 Tiroirs

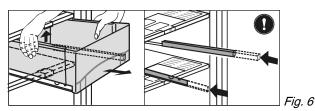

- Sortir le tiroir, soulever à l'arrière et enlever vers l'avant.
- Repousser les rails à l'intérieur!

le régulateur vers la droite.

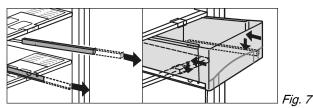

- Sortir les rails.
- Placer le tiroir sur les rails et pousser jusqu'à entendre l'encliquetage.

5.7.10 Plaque de régulation de l'humidité

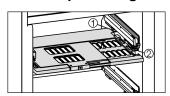


Fig. 8

- Sortir la plaque de régulation de l'humidité. Tirer la plaque vers l'avant avec précaution lorsque les tiroirs sont enlevés et enlever vers le bas.
- ▶ Introduire la plaque de régulation de l'humidité : insérer les travers du couvercle de la plaque par le bas dans le support arrière Fig. 8 (1) et encliqueter devant dans le support Fig. 8 (2).

5.8 Compartiment congélateur

Dans le congélateur, vous pouvez entreposer des produits surgelés ou des aliments à congeler, préparer des glaçons et congeler des aliments frais.

5.8.1 Congeler des aliments

Les bacs peuvent supporter jusqu'à max. 25 kg d'aliments congelés chacun, les plaques jusqu'à max. 35 kg chacune.



PRUDENCE

Risque de blessure dû aux débris de verre!

Les bouteilles et les canettes, surtout celles qui contiennent des boissons gazeuses, risquent d'exploser si elles sont congelées.

Ne pas congeler de bouteilles ni de canettes !

Pour que les aliments congèlent rapidement jusqu'au coeur, ne pas dépasser les quantités suivantes par paquet :

- Fruits, légumes jusqu'à 1 kg
- Viande jusqu'à 2,5 kg
- ▶ Emballer les aliments par portions dans des sachets de congélation, des récipients réutilisables en plastique, métal ou aluminium.
- ▶ Ne pas insérer de tiroirs dans les deux compartiments endessous du bac à glace.
- ▶ La face avant de la plaque de verre peut uniquement être utilisée pour y déposer brièvement des aliments à congeler, par ex. lors du réarrangement ou triage du contenu du congélateur. Ne jamais y déposer longuement des aliments à congeler, sinon la porte ne se ferme pas correctement.

5.8.2 Dégivrer les aliments

- Dans le compartiment réfrigérateur
- A température ambiante
- Au micro-ondes
- Dans le four/le four à chaleur tournante
- ▶ Ne recongeler des alimentes décongelés que dans des cas exceptionnels.

5.8.3 Régler la température

L'appareil a été réglé en série pour un service normal.

La température est réglable entre -14 °C et -28 °C. Recommandation : -18 °C.

- ▶ Augmenter la température : appuyer sur la touche de réglage Up du congélateur Fig. 2 (5).
- Diminuer la température : appuyer sur la touche de réglage Down du congélateur Fig. 2 (4).
- En y appuyant pour la première fois, la valeur actuelle est affichée à l'affichage de température du congélateur.
- Modifier la température en pas de 1 °C : Appuyer brièvement sur la touche.

-ou-

- ► Modifier la température progressivement : Maintenir la touche appuyée.
- > Pendant le réglage, la valeur affichée clignote.
- ▷ Env. 5 secondes après la dernière pression sur la touche, la température effective est affichée. La température adopte lentement à la nouvelle valeur.

5.8.4 SuperFrost

Cette fonction vous permet de congeler rapidement des denrées fraîches à coeur.L'appareil fonctionne à puissance maximale, ce qui peut entraîner une augmentation du volume sonore du groupe frigorifique.



Pour connaître la quantité maximale de denrées fraîches en kilos que vous pouvez congeler en 24 h, reportez-vous à la "Capacité de congélation ... kg/24h" indiquée sur la plaquette signalétique. Cette valeur maximale varie selon le modèle et sa classe climatique.

Selon la quantité de denrées fraiches à congeler, la fonction SuperFrost doit être enclenchée à l'avance : environ 6h pour une petite quantité de denrée à congeler, 24 h avant la mise en place d'une quantité maximale de denrées à congeler.

Empaquetez les aliments et répartissez-les sur une plus grande surface possible. Ne pas mettre des aliments à congeler avec des produits déjà congelées en contact de sorte que ces derniers ne se décongèlent pas.

N'activez pas la fonction SuperFrost dans les cas suivants :

- lorsque vous introduisez des aliments déjà congelés
- Lors d'une congélation de denrées fraiches allant jusqu'à environ 2 kg par jour

Congeler avec la fonction SuperFrost

- ▶ Appuyer une fois brièvement sur la touche SuperFrost Fia. 2 (3).
- La température de congélation baisse, l'appareil passe en puissance frigorifique maximale.
 - Pour une petite quantité de produits à congeler :
- attendre env. 6 h.
- Déposer les aliments conditionnés dans les bacs profonds inférieurs.

En cas de quantité maximale de produits à congeler :

- attendre env. 24 h.
- ▶ Retirer les bacs profonds inférieurs et poser les aliments directement sur les tablettes de rangement inférieures.
- La fonction SuperFrost se désactive automatiquement en fonction de la quantité stockée : au plus tôt 30 heures après, au plus tard 65 heures après.
- Le symbole SuperFrost Fig. 2 (24) s'éteint quand la congélation est terminée.
- Déposer les aliments dans les tiroirs et réinsérer ceux-ci.
- L'appareil continue de fonctionner en mode normal d'économie d'énergie.

5.8.5 Tiroirs

Remarque

La consommation de courant augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.

Aux appareils avec NoFrost:


- ► laisser le tiroir inférieur dans l'appareil!
- ▶ Ne jamais encombrer les fentes d'aération du ventilateur sur la paroi arrière à l'intérieur !



Pour déposer les produits à congeler directement sur les tablettes de rangement : tirer le tiroir vers l'avant et le sortir en le soulevant

5.8.6 Tablettes


- Retirer la tablette de rangement : la soulever devant et la tirer en dehors.
- Remettre en place la tablette de rangement : l'insérer jusqu'à la butée.

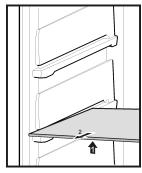

5.8.7 VarioSpace

Vous pouvez retirer les tiroirs ainsi que les surfaces de rangement. Vous avez ainsi plus de place pour congeler des pièces de gros volume. La volaille, la viande, les grosses pièces de gibier ainsi que les pâtisseries de grande taille peuvent congelés sans problème puis de nouveau préparés.

Les bacs peuvent supporter jusqu'à max. 25 kg d'aliments à congeler chacun, les plaques jusqu'à max. 35 kg chacune.

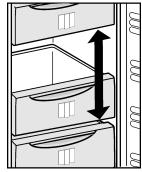

5.8.8 Système info



(1) Plats cuisinés, crème glace

(4) Charcuterie, pain

2) Viande de porc, poisson

(5) Gibier, champignons

(3) Fruits, légumes

(6) Volaille, boeuf/veau

Les chiffres indiquent chaque fois les durées de conservation en mois de plusieurs types d'aliments à surgeler. Les durées de conservation mentionnées sont données à titre indicatif.

5.8.9 Compartiment à herbes fines et baies

Dans le compartiment à herbes fines et baies vous pouvez congeler des baies, des herbes fines, des légumes et d'autres produits congelés sans que ceux-ci ne collent ensemble. Les produits conservent ainsi au mieux leur forme initiale et peuvent être décongelés en fonction de la quantité désirée.

Utilisation de la tablette à herbes fines et baies


- ▶ Répartir les aliments sans que ces derniers ne se touchent sur la tablette à fines herbes et baies.
- ► Laisser congeler les aliments pendant 10 à 12 h.
- Transvaser les produits à congeler dans des sachets de congélation ou des récipients.
- Entreposer les sachets ou les récipients dans un tiroir.
- Pour décongeler les aliments, les étaler sans que ces derniers ne se touchent.

5.8.10 Accumulateurs de froid

Les accumulateurs de froid évitent que la température n'augmente trop rapidement en cas de panne de courant.

Utilisation des accumulateurs de froid

- Pour gagner de la place, poser les accumulateurs de froid dans le tiroir à fines herbes et baies.
- Placer les accumulateurs de froid congelés dans la partie supérieure de l'espace de congélation, sur les aliments congelés.

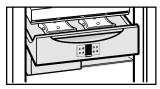


5.8.11 Distributeur de glaçons

Le distributeur de glaçons fonctionne uniquement lorsque la porte est fermée.

Avant la mise en service du distributeur de glaçons vérifiez :

- si les deux appareils sont branchés correctement
- si la prise d'eau est raccordée
- si les deux appareils sont enclenchés
- si la glissière à glaçons a été nettoyée

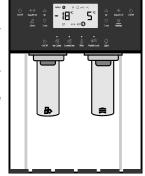

La capacité de production de la machine à glaçons dépend de la température de congélation. Plus la température est basse, plus le congélateur produit de glaçons/glace pilée en un intervalle de temps déterminé.

Après avoir enclenché l'IceMaker pour la première fois, cela peut durer jusqu'à 24 heures avant d'avoir les premiers glaçons.



PRUDENCE

Risque de problèmes de santé

- Ne pas consommer, mais jeter la première charge de glace pilée produite. Ceci s'applique à la première utilisation de l'appareil et lorsque celui-ci n'a pas été utilisé pendant un temps prolongé. Ainsi on garantit que la conduite d'eau est rincée et le crusher est nettoyé.
- Ne pas boire, ni utiliser les 2 premiers litres d'eau du distributeur. Ceci vaut pour la première utilisation de l'appareil et lorsque celui-ci n'a pas été utilisé pendant un temps prolongé. Ceci garantit que la conduite soit bien rincée.
- Afin de disposer toujours de glaçons frais et parfaits, il faut régulièrement extraire les glaçons ou la glace pilée.

Entretien

Si vous avez besoin de quantités plus importantes de glaçons, on peut transvaser les glaçons du bac à glaçons dans le tiroir avoisinant.

Couper le distributeur de glaçons

- ▶ Appuyer sur la touche On/Off Fig. 2 (11) du distributeur de glaçons.

Enclencher le distributeur de glaçons

- Appuyer sur la touche On/Off du distributeur de glacons Fig. 2 (11).

Prélever des glaçons

- ▶ Appuyer sur la touche IceCubes Fig. 2 (12).
- ▷ La DEL au-dessus de la touche luit. La fonction lceCubes est activée.
- ► Avec le récipient, pousser la languette de gauche vers l'arrière.

Prélever la glace pilée

- ▶ Appuyer sur la touche Crushed Ice Fig. 2 (13).
- ▷ La DEL au-dessus de la touche luit. La fonction Crushed lce est activée.



Distribution d'eau

Avec le récipient, pousser la languette de droite vers l'arrière.

Régler le temps d'alimentation en eau

Il est possible de régler la durée d'ouverture de la vanne de l'IceMaker si la pression d'eau de la conduite est par exemple trop élevée ou trop faible.

Le temps d'arrivée d'eau est réglable par niveaux de **EI** (temps d'arrivée bref) à **EB** (temps d'arrivée long). La valeur réglée au préalable est **E3**.

- ▶ Pour activer le mode de réglage, appuyer sur la touche SuperFrost *Fig. 2 (3)* env. 5 s.
- L'affichage indique c.
- ▶ A l'aide des touches de réglage Up *Fig. 2 (5)* et Down du compartiment congélateur *Fig. 2 (4)*, sélectionner **E**.
- ► Confirmer : appuyer brièvement sur latouche SuperFrost *Fig. 2 (3)*.
- ▶ Prolonger le temps d'alimentation en eau : appuyer sur la touche de réglage Up du compartiment congélateur Fig. 2 (5).
- ▶ Diminuer le temps d'alimentation en eau : appuyer sur la touche de réglage Down du compartiment congélateur Fig. 2 (4).
- ► Confirmer : appuyer sur latouche SuperFrost Fig. 2 (3).
- Désactiver le mode de réglage : appuyer sur la touche On/Off du compartiment congélateur Fig. 2 (1).

-OU-

- ► Attendre 5 minutes.
- L'affichage de température indique à nouveau la température.

Enclencher la sécurité enfants du distributeur de glaçons

- ► Appuyer env. 3 s. sur la touche Paddle Lock. Fig. 2 (15)
- La DEL au-dessus de la touche luit. La sécurité enfants est activée.



Désactiver la sécurité enfants du distributeur de glaçons Appuver env 3 s sur latouche Paddle Lock

- ▶ Appuyer env. 3 s. sur latouche Paddle Lock Fig. 2 (15).
- Fig. 2 (15).

 □ La DEL au-dessus de la touche s'éteint. La sécurité enfants est désactivée.
- Les languettes peuvent de nouveau être commandées.

Régler l'éclairage du distributeur de glaçons

Le mode éclairage peut être modifié au rythme suivant : 1-2-3-1

- L'éclairage du distributeur de glaçons et des languettes est éteint. Lors du prélèvement (actionnement d'une languette) seul l'éclairage du distributeur de glaçons s'allume. Après avoir relâché la languette, l'éclairage reste totalement opérant pendant env. 2 à 3 s pour s'éteindre ensuite lentement.
- 2. L'éclairage du distributeur de glaçons est éteint. L'éclairage de la languette est éteint. Lors du prélèvement (actionnement d'une languette), l'éclairage du distributeur de glaçons s'allume également. Après avoir relâché la languette, l'éclairage reste totalement opérant pendant env. 2 à 3 s pour s'éteindre ensuite lentement. L'éclairage de la languette reste allumé.
- L'éclairage du distributeur de glaçons est allumé et l'éclairage de la languette est éteint. En actionnant une languette, rien ne change.
- Appuyer aussi souvent sur la touche Light Fig. 2 (16) jusqu'à obtention du réglage désiré.

Ö Light

6 Entretien

6.1 Remplacement du filtre à eau

Lorsque la touche Filtre Fig. 2 (14) est allumée, il est nécessaire de remplacer le filtre à eau, au plus tard tous les 6 mois en cas d'utilisation conforme aux prescriptions ou si une diminution importante du débit est constatée. Vous pouvez le commander auprès d'un détaillant spécialisé ou consulter notre site Internet www.Liebherr.com.

Le filtre à eau usagé contient des charbons actifs et peut être éliminé dans les déchets ménagers ordinaires.

Retrait du filtre à eau usagé :

- ➤ Tourner le filtre à eau d'env. 100° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- ► Récupérer l'eau qui goutte dans la main ou dans une coupelle.




Installation du nouveau filtre :

Placer le filtre à eau et le tourner d'env. 100° jusqu'à la butée dans le sens des aiguilles d'une montre.



- ▶ Faire couler l'eau au distributeur pendant env. 3 minutes afin de purger le système. Actionner la poignée à plusieurs reprises car elle s'éteint automatiquement après env. 30 sec. Attendre env. 1 sec. avant d'actionner de nouveau la poignée.
- ➤ Vérifiez que le filtre est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.

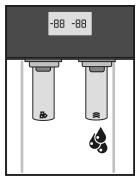

Remarque

Les nouveaux filtres peuvent contenir des matières en suspension.

- Ne pas utiliser le premier remplissage du tiroir à glaçons. Le jeter.
- ▶ Retirer les glaçons restants dans le tiroir de l'IceMaker. Ils peuvent être mis de côté dans un autre tiroir.
- Pour réinitialiser la minuterie, appuyer 2 sec. sur la touche Filtre.



6.2 Dégivrer avec le mode NoFrost

Le système NoFrost dégivre l'appareil automatiquement.

Réfrigérateur:

L'eau de dégivrage s'évapore sous l'effet de la chaleur dissipée par le compresseur.

 Nettoyer l'orifice d'écoulement régulièrement afin de permettre à l'eau de dégivrage de s'écouler (voir 6.3)

Congélateur:

L'humidité se condense sur l'évaporateur, se dégivre et s'évapore périodiquement.

▶ Il n'y a pas besoin de le dégivrer manuellement.

6.3 Nettoyage de l'appareil



PRUDENCE

Risque de blessures et d'endommagement émanant de la vapeur très chaude !

La vapeur très chaude peut endommager les surfaces et entraîner des brûlures.

▶ Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à la vapeur !

ATTENTION

Un nettoyage incorrect endommage l'appareil!

- ▶ Ne jamais utiliser de produits de nettoyage concentrés.
- Ne pas utiliser d'éponges à récurer ou abrasives ni de laine d'acier.
- ▶ Ne pas utiliser des produits de nettoyage concentrés et agressifs contenant du chlorure, du sable, des produits chimiques ou des chiffons rêches.
- ▶ Ne pas utiliser de solvants chimiques.
- Ne pas détériorer ou enlever la plaquette signalétique située sur la paroi intérieure de l'appareil. Ceci est important pour le S.A.V.
- Ne pas arracher, plier ou endommager de câbles ou d'autres composants.
- Ne pas faire pénétrer d'eau dans le canal d'évacuation, la grille d'aération et les composants électriques lors du nettoyage.
- ▶ Utiliser des chiffons doux et un détergent courant d'une valeur pH neutre.
- Pour l'intérieur de l'appareil, utiliser uniquement des détergents et des produits d'entretien non nocifs pour les aliments.
- ▶ Vider l'appareil.
- Débrancher la prise.



Nettoyez à la main les surfaces intérieures et extérieures en matière synthétique avec de l'eau tiède et un peu de détergent.

Ne pas appliquer de nettoyant inox sur les surfaces en verre ou en plastique afin de ne pas les rayer. Des points plus foncés et une couleur plus intense de la surface en inox sont normaux au début

ATTENTION

Les portes en acier inox sont traitées avec un revêtement de surface spécial et ne doivent pas être nettoyées avec le détergent livré avec l'appareil.

Cela risquerait d'attaquer le revêtement de surface.



- ▶ Nettoyer uniquement les **surfaces enduites des portes** avec un chiffon propre et doux. En cas de salissures importantes, utiliser un peu d'eau ou un détergent neutre. Il est également possible d'utiliser une lavette en microfibres.
- ▶ Si les parois latérales en acier inox sont sales, les nettoyer avec un nettoyant inox courant. Appliquer ensuite le produit d'entretien inox fourni, de manière régulière, dans le sens du polissage.
- Nettoyer les parois latérales vernies uniquement avec un chiffon doux et propre. En cas de salissures prononcées, utiliser un peu d'eau ou un détergent neutre. Il est également possible d'utiliser une lavette en microfibres.
- ▶ La plupart des **éléments d'équipement** peuvent être démontées pour le nettoyage : voir dans le chapitre correspondant.
- ▶ Éléments d'équipement : nettoyer à la main les surfaces avec de l'eau tiède et un peu de détergent
- ► Glissières télescopiques : nettoyer uniquement avec un chiffon humide. La graisse dans les rails sert à la lubrification et ne doit pas être enlevée.

Après le nettoyage :

- Frotter l'appareil et les éléments d'équipement pour les sécher.
- ► Rebrancher l'appareil et l'enclencher de nouveau.
- Enclencher la fonction SuperFrost (voir 5.8.4) . Lorsque la température est suffisamment froide :
- remettre en place les aliments.

Dysfonctionnements

6.4 Nettoyer I'IceMaker

Il faut que le tiroir de l'IceMaker soit vide et rentré.

- ▶ Pour activer le mode de réglage, appuyer env. 5 s. sur latouche SuperFrost *Fig. 2 (3)*.
- L'affichage indique c.
- ▶ A l'aide de la touche de réglage Up du compartiment congélateur *Fig. 2 (5)* / de la touche de réglage Down du compartiment congélateur *Fig. 2 (4)*, sélectionner **I**.
- ► Confirmer: appuyer sur la touche SuperFrost Fig. 2 (3).
- A l'aide de la touche de réglage Up du compartiment congélateur Fig. 2 (5) / de la touche de réglage Down du compartiment congélateur Fig. 2 (4), sélectionner Ic.



- ► Confirmer: appuyer sur la touche SuperFrost Fig. 2 (3).
- ▶ Désactiver le mode de réglage : appuyer sur la touche On/Off du compartiment congélateur Fig. 2 (1).

-ou-

- Attendre 2 min.
- L'affichage de température indique à nouveau la température.
- ► Retirer le tiroir.
- Nettoyer le bac à glaçons et le tiroir avec de l'eau chaude. S'il y a lieu, utiliser un détergent doux. Rincer ensuite.
- ► Insérer de nouveau le tiroir. Si vous avez utilisé du produit de vaisselle :
- ▶ jeter les trois premières charges de glaçons pour éliminer les restes de produit de vaisselle.

Soit vous laissez l'IceMaker coupé dans cette position, soit vous le réenclencher (voir 5.8.11).

6.5 Nettoyer le distributeur de glaçons

- ▶ Nettoyer le distributeur de glaçons avec un chiffon humide.
- ▶ Nettoyer la glissière à glace avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle.
- Laver la tôle d'égouttage dans le lave-vaisselle.
- Recueillir l'eau dans la cuve collectrice sous la tôle d'égouttage avec un chiffon ou une éponge.
- ▶ Porte ouverte, retirer le bac à glaçons et le laver avec de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- ▶ A l'issue du nettoyage, insérer de nouveau le bac jusqu'à la butée. Si le bac ne se laisse pas insérer complètement, tourner la vis sans fin Fig. 10 (1).

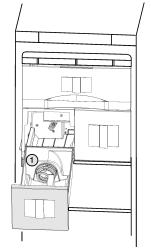


Fig. 10

6.6 S.A.V.

Vérifier d'abord si vous pouvez résoudre vous-même la panne (voir Dysfonctionnements). Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au S.A.V. Vous trouverez l'adresse du S.A.V. dans le répertoire S.A.V. fourni avec votre appareil.

<u>∧</u>

AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû à une réparation incorrecte!

- ▶ Ne faire effectuer les réparations et interventions sur l'appareil et la ligne de réseau qui ne sont pas explicitement nommés (voir Entretien)que par le S.A.V.
- Relever la désignation de l'appareil Fig. 11 (1), le n° de service Fig. 11 (2) et le n° de série Fig. 11 (3) sur la plaquette signalétique. Cette plaquette se trouve sur la paroi intérieure gauche de l'appareil.

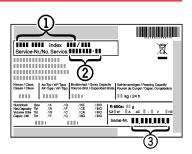


Fig. 11

- Informer le S.A.V. et lui communiquer la panne, la désignation de l'appareil Fig. 11 (1), le n° de service Fig. 11 (2) et le n° de série Fig. 11 (3).
- Ces informations vous permettront d'obtenir un service ciblé et rapide.
- Laisser l'appareil fermé jusqu'à l'arrivée du S.A.V.
- Les aliments resteront plus longtemps frais.
- Débrancher la fiche du secteur (ne pas tirer sur le câble de l'appareil) ou couper le fusible.

7 Dysfonctionnements

Votre appareil est construit et produit de façon à assurer sa sécurité de fonctionnement et une longue durée de vie. Si une panne devait cependant se produire en cours de fonctionnement, veuillez vérifier si elle est due à une erreur de manipulation. Dans ce cas, les coûts en résultant vous seront facturés même pendant la période de garantie. Vous pouvez résoudre vous-même les pannes suivantes :

L'appareil ne fonctionne pas.

- → L'appareil n'est pas enclenché.
- Enclencher l'appareil.
- La fiche secteur n'est pas correctement enfoncée dans la prise.
- Contrôler la fiche secteur.
- → Le fusible de la prise n'est pas correct.
- Vérifier le fusible.

Le compresseur fonctionne lentement.

- → Le compresseur tourne à vitesse réduite si l'on a besoin de moins de froid. Même s'il fonctionne plus longtemps, il économise de l'énergie.
- ▶ Ceci est normal pour les modèles avec économie d'énergie.
- → La fonction SuperFrost est activée.
- ▶ Pour refroidir rapidement les aliments, le compresseur fonctionne plus longtemps. Ceci est normal.
- → La fonction SuperCool est activée.
- ▶ Pour refroidir rapidement les aliments, le compresseur fonctionne plus longtemps. Ceci est normal.

Une LED clignote régulièrement toutes les 15 secondes* en bas à l'arrière de l'appareil (vers le compresseur).

- → L'inverseur est équipé d'un diagnostic d'erreurs à LED.
- ► Il est normal qu'il clignote.

Les bruits sont trop forts.

- → Les compresseurs à vitesse variable* peuvent occasionner des bruits de fonctionnement divers en raison des différents niveaux de vitesse.
- Ce bruit est normal.

Un gargouillement et un clapotis.

- → Ce bruit provient du fluide réfrigérant qui circule dans le circuit frigorifique.
- Ce bruit est normal.

Un léger clic.

- Le bruit se produit toujours lorsque le groupe frigorifique (le moteur) se met en marche ou s'arrête automatiquement.
- Ce bruit est normal.

Un bourdonnement. Le bruit est brièvement plus fort lorsque le groupe frigorifique (le moteur) se met en marche.

- → L'activation de la fonction SuperFrost, l'introduction d'aliments frais ou l'ouverture prolongée de la porte font augmenter automatiquement la puissance frigorifique.
- Ce bruit est normal.
- → L'activation de la fonction SuperCool, l'introduction d'aliments frais ou l'ouverture prolongée de la porte font augmenter automatiquement la puissance frigorifique.
- ➤ Ce bruit est normal.
- → La température ambiante est trop élevée.
- ➤ Solution : (voir 1.2)

Un grondement sourd.

- → Le bruit est dû à la circulation de l'air du ventilateur.
- Ce bruit est normal.

Bruits de vibrations.

- → L'appareil n'est pas stable sur le sol. De ce fait, le fonctionnement du groupe frigorifique provoquera des vibrations sur les objets et les meubles situés près de l'appareil.
- ▶ Aligner l'appareil à l'aide des pieds de réglage.
- ► Espacer les bouteilles et les récipients.

Un bruit d'écoulement au niveau de l'amortisseur de fermeture.

- → Le bruit se produit lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte.
- Ce bruit est normal.

L'affichage de température indique nC et l'avertisseur retentit en même temps.

- → Le système électrique des deux appareils n'est pas raccordé.
- Raccorder les appareils via le boîtier des câbles de bus. Voir les instructions de montage de la section Raccordement des câbles et des tuyaux à l'appareil.
- ▶ Si l'affichage nC persiste, adressez-vous au S.A.V.

L'affichage de température indique : F0 à F9.

- → II y a un dysfonctionnement.
- S'adresser au S.A.V. (voir Entretien).

L'affichage de température indique : FE.

- → Il y a un dysfonctionnement.
- ➤ S'adresser au S.A.V. (voir Entretien).

L'affichage de température indique une panne de

courant. L'affichage de température indique la température la plus élevée atteinte lors de la panne de courant.

- → La température de congélation est trop élevée suite à une panne de courant ou une interruption du courant durant les dernières heures ou jours. Lorsque le courant est rétabli, l'appareil continue de fonctionner conformément au dernier réglage de la température.
- Effacer l'affichage de la température la plus élevée : appuyer sur la touche Alarme Fig. 2 (2).
- Vérifier la qualité des aliments. Ne pas consommer d'aliments avariés. Ne pas recongeler d'aliments décongelés.

L'affichage de la température est allumé : DEMO.

- → Le mode démonstration est activé.
- S'adresser au S.A.V. (voir Entretien).

La touche Filtre Fig. 2 (14) est allumée.

- → Il faut remplacer le filtre à eau.
- ► Remplacer le filtre à eau. (voir Entretien).

Le symbole Filtre Fig. 2 (27) est allumé.

- → Il faut remplacer le filtre à eau.
- Remplacer le filtre à eau. (voir Entretien).

Un "clac" dans l'IceMaker.

- → La glace pilée est évacuée.
- Ce bruit est normal.

Le symbole IceMaker Fig. 2 (25) est allumé.

- → La durée de l'arrivée d'eau est réglée trop basse.
- Corriger la durée d'arrivée d'eau (voir 5.8.11) .
- → Le robinet à eau est fermé.
- Ouvrir le robinet.

Le distributeur ne donne pas d'eau.

- → L'arrivée d'eau à l'IceMaker est interrompue.
- Vérifier la prise d'eau. Voir les Instructions de montage de la section Prise d'eau.
- Vérifier le câblage. Voir les Instructions de montage de la section Raccordement des câbles et des tuyaux à l'appareil.
- → Le robinet à eau est fermé.
- ➤ Ouvrir le robinet.
- → Le filtre à eau est bouché.
- ▶ Remplacer le filtre à eau. (voir Entretien).

Il y a une fuite d'eau.

- → L'installation des tuyaux est incorrecte.
- ▶ Fermer le robinet d'eau.
- Vérifier les tuyaux et tous les coudes emboîtables. Voir les Instructions de montage de la section Raccordement des câbles et des tuyaux à l'appareil.

Le distributeur ne donne ni eau ni glace. Le bandeau de commande est bloqué.

- → Lorsque la porte est ouverte, l'unité de sortie est bloquée pour des raisons de sécurité.
- Fermer la porte.

Des blocs de glace se forment dans l'IceMaker au lieu de glaçons.

- → L'appareil est installé de travers. C'est pourquoi il ne peut pas éjecter les glaçons ou produire de la glace pilée.
- Remettre l'appareil de niveau. Voir les Instructions de montage de la section Unité de sortie.
- → La pression d'eau est trop élevée.
- ► Diminuer la durée d'alimentation (voir 5.8.11) .

Les parois extérieures de l'appareil sont chaudes*.

- → La chaleur du circuit frigorifique est utilisée pour éviter la condensation d'eau.
- ▶ Ceci est normal.

L'IceMaker ne se laisse pas enclencher.

- → L'appareil et par-delà même l'IceMaker ne sont pas raccordés.
- ▶ Brancher l'appareil (voir Mise en service).

L'IceMaker ne fabrique pas de glaçons.

- → L'IceMaker n'est pas activé.
- Activer l'IceMaker.
- → L'unité de sortie n'est pas activée.
- ▶ Activer l'unité de sortie.
- → Le tiroir de l'IceMaker n'est pas fermé correctement.
- ► Insérer le tiroir correctement.
- → La prise d'eau n'est pas ouverte.
- Ouvrir la prise d'eau.

Mise hors service

- → L'IceMaker du récipient de la réserve de glaçons a été désactivé par inadvertance.
- ▶ Appuyer 2 fois sur la touche On/Off de l'unité de sortie Fig. 2 (11).

La température n'est pas assez froide.

- → La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.
- ► Fermer la porte de l'appareil.
- → L'aération et la ventilation sont insuffisantes.
- ▶ Dégager la grille d'aération.
- → La température ambiante est trop élevée.
- ➤ Solution: (voir 1.2).
- → l'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.
- ▶ Attendre que la température nécessaire se rétablisse d'ellemême. Sinon, adressez-vous au S.A.V. (voir Entretien).
- → De grandes quantités d'aliments frais ont été introduites sans utiliser la fonction SuperFrost.
- Solution: (voir 5.8.4)
- → la température est mal réglée.
- Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 h
- → L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).
- Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.

L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.

- → L'appareil n'est pas mis en marche.
- ▶ Mettre l'appareil en marche.
- → La porte est restée ouverte plus de 15 min.
- ▶ L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après 15 min. lorsque la porte est ouverte.
- → L'éclairage à DEL est défectueux ou le recouvrement est endommagé :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à un choc électrique!

Des pièces sous tension se trouvent sous le cache.

Faire remplacer ou réparer l'éclairage intérieur LED uniquement par le S.A.V. ou par un technicien qualifié spécialement formé.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû à la lampe à DEL!

L'intensité d'éclairage de la DEL correspond à la classe laser 1/1M.

Lorsque le recouvrement est défectueux :

▶ Ne pas regarder directement le faisceau avec des lentilles optiques lorsque vous vous trouvez à proximité. Cela pourrait endommager les yeux.

8 Mise hors service

8.1 Couper l'arrivée d'eau

ATTENTION

Dysfonctionnement de l'arrivée d'eau!

Si l'arrivée d'eau est coupée pendant le fonctionnement, mais que l'IceMaker continue de fonctionner, le tuyau d'arrivée d'eau risque de geler.

▶ Éteindre l'IceMaker quand l'arrivée d'eau est interrompue (quand vous partez en vacances p. ex.).

8.2 Couper l'appareil

Remarque

 Il est possible d'enclencher et de couper indépendamment les appareils les uns des autres.

8.2.1 Couper le congélateur

- ▶ Appuyer sur la touche On/Off compartiment congélateur Fig. 2 (1) pendant env. 2 secondes.
- L'affichage de température du congélateur est foncé. Le congélateur est coupé.



8.2.2 Couper le compartiment réfrigérateur avec BioFresh

Remarque

- En cas de besoin, le compartiment réfrigérateur peut être coupé séparément.
- ► Appuyer sur la touche On/Off du compartiment réfrigérateur *Fig. 2 (10)* pendant env. 2 secondes.
- ▷ L'affichage de température Fig. 2 (26) du réfrigérateur est foncé. Les compartiments réfrigérateur et BioFresh sont coupés.

8.2.3 Couper le distributeur à glaçons

Pour couper le distributeur à glaçons (voir 5.8.11)

8.3 Mise hors service

- Vider l'appareil.
- ► Amener l'IceMaker en position de nettoyage (voir Entretien).
- ▶ Débrancher la prise.
- ► Nettoyer l'appareil (voir 6.3).



Laisser la porte ouverte afin d'éviter toute formation de mauvaises odeurs.

9 Eliminer l'appareil

L'appareil contient encore des matériaux précieux et est à amener à un lieu de recyclage spécial. L'élimination d'anciens appareils est à réaliser correctement en respectant les prescriptions et lois en vigueur.



Veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique de l'appareil pour empêcher au réfrigérant y contenu (indications sur la plaque signalétique) et à l'huile de s'échapper accidentellement.

- ► Rendre l'appareil inopérant.
- ▶ Débrancher l'appareil.
- ▶ Sectionner le câble de raccord.